

## Ariete 2764 Porszívó Használati útmutató

### FONTOSSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

#### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI

Az elektromos készülékek használata során néhány alapvető övintézkedést kell tenni:

1. Soha ne tegye a készüléket meleg tárgyakra vagy azok közelébe.
2. Soha ne használja a készüléket emberek közelében, ne emelje szemmagasságig, fülmagasságig, stb., a balesetek elkerülése érdekében.
3. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
4. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
5. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
6. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
7. Na tegyen semmit a készülék nyílásaiba, és ne engedje, hogy akadály álljon a levegő keringésének útjába.
8. A nyílásokat tartsa por-, szosz-, haj-, és egyéb hasonlómentesen.
9. Soha ne használja a készüléket a szűrő nélkül.
10. Ne porszívózzon forró anyagokat, például hamut, gyufát vagy cigarettát, ami ég vagy ami füstöt bocsát ki.
11. Soha ne porszívózzon gyúlékony vagy robbanékony anyagokat (benzín, kerozin, stb.), és ne használja ott, ahol nagy mennyiségű víz található.
12. Soha ne használja a készüléket zárt környezetben vagy ahol olajfestékből, vízálló adalékanyagokból, gyúlékony porokból vagy egyéb mérgező vagy robbanékony adalékanyagokból származó gőzök lehetnek.
13. Soha ne porszívózzon mérgező anyagokat (fehérítő, ammónia, lefolyótisztító, üzemanyag, stb.).
14. SOHA NE TEGYE A KÉSZÜLÉK TESTET, A TÁPDUGÓT VAGY A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY

EGYÉB FOLYADÉKBA, MINDIG NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG.

15. HASZNÁLAT UTÁN ÉS TARTOZÉKOK LE- ÉS FELSZERELÉSE, ILLETVE TISZTÍTÁS ELŐTT KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET.
16. A kezei mindig legyenek teljesen szárazak, mielőtt a készülék csatlakozóihoz, a tápdugóhoz vagy a táp csatlakozókhoz nyúl.
17. Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból, mindig a dugónál fogja meg.
18. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a tápdugó sérült, vagy a készülék hibás, ebben az esetben vigye el a legközelebbi hivatalos Ariete márkaszervizbe.
19. Ha a dugó sérült, a gyártó vagy a márkaszerviz cserélje ki, de mindenképpen egy hasonlóan hozzáértő személy, a kockázatok elkerülése érdekében.
20. Ez a készülék kizárólag OTTHONI HASZNÁLATRA alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célokra nem.
21. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának.
22. A készüléken történt bármilyen változtatások, amelyekre a gyártó nem adott kifejezetten engedélyt, a jóállás elvesztéséhez vezethetnek.
23. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
24. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.

#### NE DOBJA EL EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT

##### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A Kiengedő gombok
- B Kí/be kapcsoló
- C Levehető test / kézi porszívó
- D Szűrő
- E Szűrőtartó
- F Portartály
- G Porszívó kefével
- H Résszívó

I Kemény padló/szőnyeg választó

L Padló/szőnyeg kefe

M Készülék test

N Kábelfeltekercs

A készülék kétféle módban működik:

1. Általános elektromos seprűként a kefén keresztül szőnyegek/padlók (L) tisztításához, a készülék testet (M) hátrafelé döntve, a normál használati pozícióba.
2. Kéziporszívóként, a levehető részt (C) eltávolítva megfelelő felületek és munkaasztalok tisztításához a kefe (G) vagy a résszívó (H) segítségével szűk helyekhez.

#### TARTOZÉKOK

##### Padló/szőnyeg kefe (L)

Ideális nagy felületek és nehezen elérhető sarkok tisztításához. Nem javasoljuk szőnyegek és ellenálló felületek tisztításához. A kefén görgők vannak, amelyek segítségével minden felületen könnyedén halad.

Használja az eszközt a tartozék tetején:

- a sörték visszahúzásához szőnyeg vagy kárpit esetén;

- a sörték kiengedéséhez sima felületek pl. PVC, parketta vagy csempe esetén.

Nem vehető le a készülék testről (M).

##### Porszívó kefével (G) – csak kézi porszívóhoz

Felületek, munkaasztalok, kanapék és textilek tisztításához használható.

##### Résszívó (H) – csak kézi porszívóhoz

Sarkok, rések és nehezen elérhető területek tisztításához.

##### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
- A kézi részt (C) megfelelően a készülék testre (M) helyezve nyomja meg a bekapcsoló gombot (B) a levehető testen (C), és döntse hátrafelé a fogantyút a normál használati pozícióba (2. Ábra).
- Tisztítsa meg a nagy felületeket a kefével (L) előre nyomva.
- Ezáltal a porszívó összeszedi a maradékokat és a szennyeződésekét a padlón.
- A sarkok és a kis felületek tisztításához forgassa a porszívót az ellenkező irányba. A maradékok és a szennyeződések mozgathatók, és a porszívó össze tudja őket gyűjteni.

FIGYELEM: Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha valami beleragad a kefébe, például ruhadarab, szőnyegrojt, stb.

- Tisztítás után kapcsolja ki a porszívót a kikapcsoló gomb (B) még egyszeri megnyomásával.

#### Kézi porszívó

- A készülék testen (M) lévő fogantyút fogva nyomja meg a kiengedő gombot (A) és vegye le a kézi porszívót a tápkábellel együtt (3. Ábra).
- A portartály (F) végénél helyezze fel a kívánt tartozékot (4. Ábra), nyomja meg a bekapcsoló gombot (B) hogy bekapcsolja a készüléket (5. Ábra).
- A kézi porszívó visszarakásához a készülék testbe (M) először vegye le a felszerelt tartozékot, kifelé húzva, majd a portartály (F) végét helyezze a készülék test also részébe (M), és enyhén nyomja visszafelé a kézi porszívót, amíg a helyére kattan (6. Ábra).

FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően a helyén van, mielőtt ismét használni kezdi a porszívót.

#### TISZTÍTÁS

A készülék testet (M) és a levehető testet (C) csak enyhén mosószeres, nedves ruhával törölje át, ha szükséges.

Gondosan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

Soha ne használjon erős tisztítószereket (folteltávolítók, oldószerek), amik felmarhatják a műanyagot.

#### A portartály kiürítése (F)

FIGYELEM: A portartályt (F) és a szűrőt (D) időben tisztítsa ki. A szívóerő csökken, ha a tartály megtelik vagy a szűrő eldugul.

- A készülék hátuljánál ellenőrizze, hogy a portartály tele van-e (F) (7. Ábra).
- Vegye le a kézi porszívót a fentebb leírtak alapján.
- Nyomja meg a kiengedő gombot, és vegye le a teljes tartályt (8. Ábra).
- Húzza ki a szűrőt (D) (9. Ábra), és a hozzá tartozó tartót (E) a tisztításhoz.

FIGYELEM: A szűrőt (D) csak friss vízzel mossa el, mosószerek használata nélkül.


- Ūritse ki a portartályt (A) egy megfelelő zacskóba és mossa el vízzel, ha szükséges.

- Hagyja a tartozékokat megszáradni, majd rakja össze a porszívót.

FIGYELEM: Megfelelően tegye a helyére a tartót (E), a szűrőt (D) és a portartályt (F) mielőtt bekapcsolja a készüléket.

- Rakja össze a készüléket és tárolja a megfelelő hátsó kábelfeltekerő használatával (N) (10. Ábra).

Mod. 2764

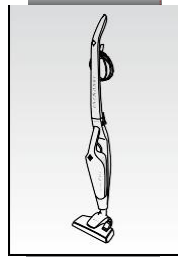

**EVO2 in 1**

**Ariete**

Fig. 1

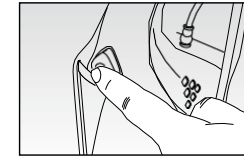


Fig. 2

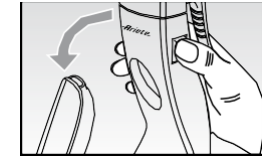


Fig. 3

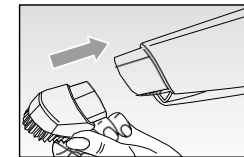


Fig. 4

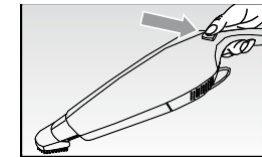
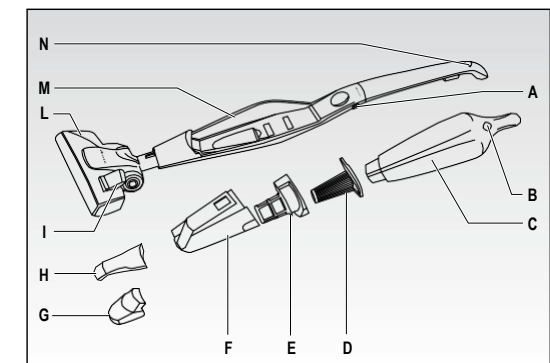


Fig. 5



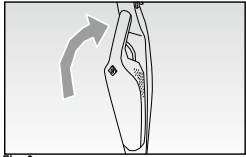


Fig. 6

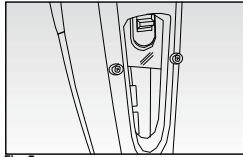


Fig. 7

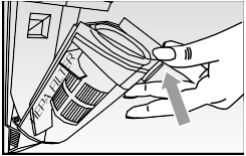


Fig. 8

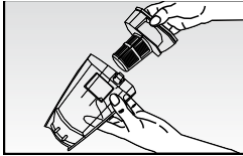


Fig. 9

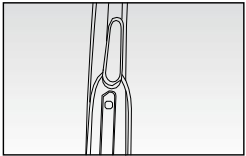


Fig. 10