



Ariete




ARIETE 4619 AIRY forrólevegős sütő

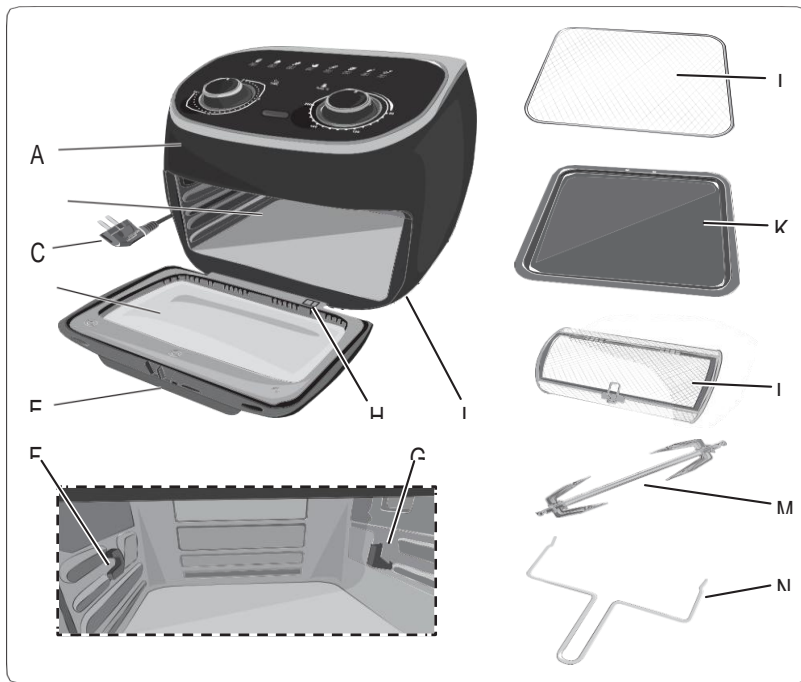

1. ábra

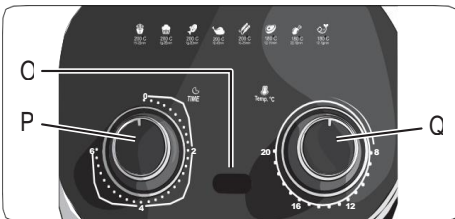

2. ábra

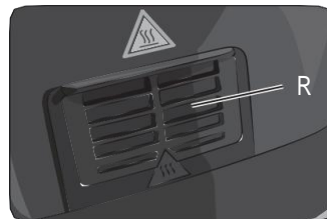

3. ábra

A készüléket az érvényben lévő speciális európai szabványoknak megfelelően gyártották, ezért minden potenciálisan veszélyes alkatrész védve van, ennek ellenére olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket, és csak arra a célra használja a készüléket, amelyre készült. Tartsa kéznél ezt a füzetet későbbi használatra. Ha a készüléket másoknak szeretné átadni, ne felejtse el mellékelni ezeket az utasításokat is.

Az ebben a kézikönyvben található információkat a következő szimbólumok jelölik, amelyek a következőket jelzik:

- ⚠ Gyermek számára veszélyes
- ⚠ Figyelmeztetés égési sérülésekre
- ⚠ Elektromos áram okozta veszély
- ⚠ Vigyázat - anyagkárosodás
- ⚠ Egyéb okok miatti veszély

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT A készüléket ételek elkészítésére használhatja. A termék nem alkalmas folyékony ételek főzésére. A gyártó nem engedélyezi a készülék bármilyen más használatát, mentesül mindennemű felelősség alól a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért. A készüléknek az itt leírtaktól eltérő használatával a garancia érvényét veszti.


EGYÉB KOCCÁZATOK



⚠ **Figyelem!** Áramütés veszélye. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. ⚠ **Figyelem!** Égési sérülés veszélye. Ne érintse meg a csepegtető edényt, a rácsokat, a nyársat vagy a kosarat és a készülék fém részeit a kikapcsolást követő percekben. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT. • Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például: - üzletek, irodák és egyéb szakmai környezetek személyzeti főzőhelyein; - gazdaságokban; - szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek ügyfelek általi használata; - bed and breakfast típusú környezetben. • Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatért vagy a jelen

fűzetben leírtaktól eltérő használatért. • Célszerű megőrizni az eredeti csomagolást, mivel nem biztosítunk ingyenes szervizt a termék nem megfelelő csomagolásából adódó hibákra a szervizbe történő szállításkor. • A nem a készülék gyártója által ajánlott vagy szállított tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. • A készülék megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK rendeletnek.

 **Gyermekek számára veszélyes** • Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi állapotú, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, és ha megértették lehetséges veszélyekre vonatkozó utasításokat. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. • A felhasználó által végzett tisztítási és karbantartási műveleteket nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. • Mindig tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekektől távol. • A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá a forró részekhez. • A csomagolóelemeket ne engedje gyermekek kezébe kerülni, mivel potenciális veszélyforrást jelentenek. • A tápkábel ne lógjon olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen leránthatják.. • Ha úgy dönt, hogy a készüléket hulladékként kiselejtezi, javasoljuk, hogy a tápkábel elvágásával tegye üzemképtelenné. Javasoljuk továbbá, hogy a készülék azon részeit is ártalmatlanítsa, amelyek veszélyt jelenthetnek, különösen azoknak a gyerekeknek, akik játéokra használhatják a készüléket.

 **Égési sérülés** • Égési sérülés veszélye. Használat közben és a kikapcsolást követő percekben ne érintse meg a készülék fém részeit és az ajtó üvegét. Csak az ajtókilincset fogja meg. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek. • Ha a készüléket nem használja, húzza ki a dugót a konnektorból. Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket. • Ne mozgassa a készüléket, ha még élelmiszert tartalmaz. • A hozzávalókat mindig és csak a rácsokra vagy a kosárba helyezze, nehogy az élelmiszer érintkezzen az elektromos elemekkel. • Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. • Ne töltsen meg olajjal a cseppenedényt. Tűzveszély. • Használat közben forró levegő és gőz távozik a légbeömlő nyíláson. Tartsa távol kezét és arcát a szellőzőnyílástól. • Amikor kinyitja a készülék ajtaját, forró levegő és gőz is távozik. Tartsa távol kezét és arcát az ajtótól. • Ha fekete füst jön ki a levegőbemeneten, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a füst megszűnik. Távolítsa el az ételt a készülékből. •  Vigyázat, forró felület.

 **Veszély elektromos áram miatt** • Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével. • Ha a készüléket a vásárlás helyétől eltérő országban kívánja használni, ellenőriztesse a készülék elektromos alkalmasságát a Műszaki Ügyfélszolgálati Központban. • Ha úgy dönt, hogy hosszabbítót használ, annak alkalmasnak kell lennie a készülék teljesítményére, hogy elkerülje a kezelőt fenyegető veszélyeket és a működési környezet károsodását. • Mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. • Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. • Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb. • Ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha maga a készülék hibás. A kockázatok elkerülése érdekében minden javítást, beleértve a tápkábel cseréjét is, csak az Ariete szerviz vagy az Ariete technikusai végezhetnek el. • Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű készüléket (tűzhely, vasaló, radiátor stb.) ugyanabba az aljzatba. Elektromos túlterhelés veszélye. • A készülék és a tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel. • Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót az aljzataból. • Ne hagyja, hogy a tápkábel éles tárgyakkal érintkezzen. • Ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél fogva. • Zivatar esetén húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



Figyelem - anyagkárosodás • Használat előtt mindig teljesen tekerje le a tápkábelt. • A terméket nem szabad külső időzítőkkel vagy külön távirányítós rendszerekkel használni. • A készülék veszélyeztetésének elkerülése érdekében csak eredeti, a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat használjon. • Miután kihúzta a tápkábel csatlakozóját a konnektorból, és minden alkatrésze lehűlt, a készülék megtisztítható, mindig csak vízzel enyhén megnedvesített, nem karcoló ronggyal. Soha ne használjon olyan oldószert, amely károsítja a műanyag részeket. • Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok (szövetek, függönyök...) közelébe. • A készülék tárolása előtt mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek. • Ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak (eső, napsütés stb.). • Ne használja a készüléket a szabadban. • Ne szerelje szét a készüléket, nincsenek tisztítható belső alkatrészek. • Tárolja a készüléket bent, hűvös, száraz helyen.



Egyéb okok miatti károsodás veszélye • Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor működtetni akarja. • Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van a hálózathoz. • Ha rövid időre is távol van, kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



A termék 2012/19/EU európai irányelv szerinti helyes ártalmatlanítása érdekében kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt megfelelő tájékoztatót.

MINDIG ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Készülék test	L - Kosár
B - Sütőrekesz	M - Nyárs
C - Tápkábel	N - Nyárs- és kosáreltávolító villa
D - Ajtó	O - Kosárforgató kulcs jelzőlámpákkal
E - Kezelőlámpa fogantyúja	
F - Bal oldali motoros támaszték, kosár forgatása gomb/jelző fény/ belső világítás	
G - Hőmérséklet-jelző lámpa jobb oldali támaszték	
H - Ajtónyitó gomb	P - Főzési idő beállító gomb
I - Fogantyú	Q - Hőmérséklet beállító gomb
J - Rács (3 db)	R - Légbeszívó
K - Univerzális serpenyő	

Azonosító adatok A készülék azonosító adatai a készülék tartótalpa alatti táblán láthatók:

• gyártó és CE jelölés • modell (Mod) • sorozatszám (SN) • tápfeszültség (V) és frekvencia (Hz) • elnyelt elektromos teljesítmény (W) • segélyhívó szám

A szervizhez intézett kérésekben tüntesse fel a modellt és a sorozatszámot.

HASZNÁLAT ELŐTT



Figyelem - anyagkárosodás veszélye. A termosztát károsodásának elkerülése érdekében ne takarja le a készülék belső részeit alufóliával. - Távolítsa el a csomagolóanyagokat a készülékből. - Helyezze a készüléket sima felületre, víztől távol. A készüléket stabil, magas hőmérsékletnek ellenálló felületen kell használni és tárolni. – Mindig teljesen tekerje le a tápkábelt. Ellenőrizze, hogy a háztartási hálózati feszültség megegyezik-e a készülék műszaki adattábláján feltüntetett feszültséggel.



Figyelem - anyagkárosodás veszélye. A készüléket legalább 10 cm távolságra helyezze el faltól, bútoroktól vagy egyéb tárgyaktól. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtóra, amikor az nyitva van. A készülék első használata előtt mossa át a rácsokat (J), a csepegtető edényt (K), a kosarat (L) és a nyársat (M). A rácsok, a csepegtető serpenyő, a kosár és a nyárs mosogatógépben moshatóak. Használjon közönséges edénytisztítószer és puha, nem súroló szivacsot. Lásd a „A készülék tisztítása” című részt. Első használatkor tanácsos a készüléket néhány percig bekapcsolva tartani, hogy az esetleg érezhető szag megszűnjön.

1 Fordítsa el a hőmérséklet-beállító gombot (Q) maximumra.

2 A készülék bekapcsolásához forgassa el az időzítő gombot (P). A készüléket legalább 15 percig jól szellőző helyen működtesse.

3 A készülék kikapcsolásához forgassa az időzítő gombot (P) 0 állásba. A készülék első használatkor előfordulhat, hogy enyhe szagot és egy kis füstöt áraszt: ne aggódjon, ez teljesen normális, mert egyes részek enyhén be vannak kenve, rövid idő múlva a jelenség megszűnik. Ennek nincs hatása a készülék működésére.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Figyelem - anyagkárosodás veszélye. Ne helyezzen be olyan ételeket, amelyek a főzés során lecseppenhetnek. Amellett, hogy megnehezítik a tisztítást, tüzet is okozhatnak. Minden használat előtt tisztítsa meg a sütőteret az ételmaradékoktól vagy morzsáktól.




Üvegtörés veszélye. Ne öntsön vizet az ajtóüvegre, ha az forró. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtó üvegére, amikor az nyitva van. Működés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.

Áramütés veszélye. Ne helyezzen villákat vagy más edényeket a készülék belsejébe. Ez a művelet károsíthatja a készülék ellenállását és áramütést okozhat.



Figyelem! Égési sérülés veszélye. Működés közben a fém részek és az üveg forró: csak az ajtó kilincset fogja meg. Ne melegítsen semmilyen élelmiszert a csomagolásával (palack, doboz stb.) együtt.

1 Helyezze a sütni kívánt ételt a grillre (J) vagy a csepegtetőtálba (K). Lehetséges csak egy (4. ábra) vagy mindhárom grill egyidejű használata (5. ábra).

	Univerzális serpenyő sütéshez, gratináláshoz. Ideális sült csirke, vörös hús, zöldség, piskóta sütéséhez.
	Rács (3 db) szárításhoz, levegőn sütéshez, barnításhoz, pirításhoz. Ideális kenyérhez, burgonyához, húshoz, halhoz, gyümölcsöz, zöldséghez.
	Minden olyan étel esetében, amely a grillezés során kicsöpöghet, helyezze a csepegtető edényt a legalacsonyabb szintre

Ha ételt olajban süt, használjon két alufólia darabot, hogy elkerülje a forró olaj fröccsenését a sütőtér fűtőelemeire. Helyezzen egy lapot a csepegtető serpenyőre vagy a grillre, és egy lapot az étel befedésére. Ha grillsütővel vagy kosárral készíti az ételeket, egyenletesen oszlassa el az olajat az ételen, hogy ropogósabb és barnább ételt kapjon. Ezután tegye a főzendő ételt a rácsra vagy a kosárba. Ha grillen, nyárson vagy kosárban főz ételt, akkor a csepegtető edényt is helyezze be a sütőtér legalsó szintjére, hogy összegyűjtse a zsírt. A gőzök, rossz szagok és kéregképződések elkerülése érdekében célszerű egy kevés vizet önteni a csepegtetőedénybe. A főzési idő beállítása előtt 3-5 percig előmelegítheti az ételt, vagy közvetlenül hozzáadhatja az előmelegítési időt a főzési időhöz.

2 Helyezze a grillt (J) vagy a csepegtető serpenyőt (K) az előzőleg elkészített ételekkel a sütőtérbe. A grillezőt vagy a csepegtető serpenyőt úgy helyezze el, hogy az étel legalább 2 cm távolságra legyen a sütőtér felső részében elhelyezett fűtőelemektől. Ne töltsen túl sok élelmiszert az állványokat, a csepegtetőtálcat vagy a kosarat. Vegye figyelembe a táblázatban feltüntetett maximális megengedett értékeket.

3 Dugja be a dugót a földelt elektromos aljzatba.

4 A készülék bekapcsolásához forgassa el az időzítő gombot (P). Állítsa be a kívánt főzési időt. Az időzítő 60 percig állítható.

5 A működésjelző lámpa () kigyullad, és a sütő elkezdi sütni. A beállított idő végén a lámpa kialszik. 6 Forgassa el a hőmérséklet-beállító gombot (Q). Állítsa be a kívánt főzési hőmérsékletet. A hőmérséklet tartomány 80-200 fok. 7 A hőmérséklet készenléti jelzőfénye () kigyullad. Amint a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet, a jelzőfény () kialszik. 8 Sütés közben a belső világítást az (O) gombbal lehet bekapcsolni. Amikor a készülék elindul, a szellőztetés is automatikusan elindul. A konvekciós forró levegő biztosítja a hőmérséklet egyenletes eloszlását, és lehetővé teszi a homogén főzést több szinten, szagok keveredése nélkül. A készülék működése szüneteltethető, pl. az összetevők összekeveréséhez a főzési folyamat során.



Figyelem - anyagkárosodás veszélye. Ne helyezzen villákat vagy más edényeket a készülék belsejébe. Ezzel károsíthatja a készülék fűtőelemeit és áramütés veszélyét okozhatja.

9 A készülék kikapcsolásához forgassa az időzítő gombot (P) 0 állásba. A fűtőelemek kikapcsolnak. A főzés végén a készülék hangjelzést ad, és kikapcsol. Ha a hozzávalók még nem készültek el, egyszerűen tegyen vissza mindent a sütőtérbe, és állítsa be az időzítőt további néhány percre. A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van felszerelve. Ha főzés közben kinyitják az ajtót, a fűtőelemek és a belső világítás automatikusan kikapcsolnak. Az ajtó ismételt becsukásakor a készülék visszaáll a normál működésre, és a belső világítás automatikusan bekapcsol, ha korábban be volt kapcsolva.



Figyelem! Égési sérülés veszélye. Működés közben a fém részek és az üveg forró: érintse meg csak az ajtó kilincse. A rács vagy a csepegtető serpenyő eltávolításához használjon kesztyűt vagy rongyot, hogy elkerülje az égési sérüléseket. A kosár vagy a nyárs eltávolításához használja a mellékelt villát, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ne érintse meg az ellenállásokat.

10 Húzza ki a dugót a konnektorból.

11 Nyissa ki az ajtót.



Figyelem! Égési sérülés veszélye. Amikor kinyitja a készülék ajtaját, forró gőz távozik. Tartsa távol kezét és arcát a sütőtértől.

12 Távolítsa el a rácsot vagy a csepegtetőtálcat kesztyűvel vagy konyharuhával.








13 Öntse az ételt egy tányérba. Tálalja. Sütés közben észre fogja venni, hogy a hőmérséklet jelző fény () időnként ki- és bekapcsol. Ez jelzi a termosztát beavatkozásait, amely fenntartja a megfelelő főzési hőmérsékletet. Az idő és a hőmérséklet sütés közbeni módosításához használja a beállító gombokat. A


hozzávalóknak aranybarnának kell lenniük, nem pedig feketének vagy barnának. Távolítson el minden megégett maradékot az ételből. Élelmiszerfogóval távolítsa el a nagy vagy törékeny összetevőket a kosárból. Ha befejezte az összetevők elkészítését, a készüléket azonnal újra felhasználhatja más ételek elkészítésére.

Elkészítési tippek Ha kívánja, a készüléket előmelegítheti hozzávalók nélkül is. A kisebb alapanyagokhoz valamivel rövidebb főzési idő szükséges, mint a nagyobb alapanyagokhoz. Nagyobb mennyiségű hozzávaló valamivel hosszabb, kisebb mennyiség valamivel rövidebb elkészítési időt igényel. Ha a főzés felénél a kisebb hozzávalókat keveri, az optimalizálja a végeredményt és elősegíti az egyenletes főzést. A ropogós eredmény érdekében a friss vagy fagyasztott burgonyát sütés előtt kenje meg olajjal.

A sült harapnivalók ebben a légsütőben is elkészíthetők. A ropogós krumpli elkészítéséhez az optimális mennyiség körülbelül 700 gramm. Használjon kész tésztákat a töltött harapnivalók gyors és egyszerű elkészítéséhez. Rádásul a kész tészta gyorsabban megfő, mint a házi. Ne süssön túl zsíros ételeket. A készüléket a már elkészített ételek felmelegítésére is használhatja. Állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra 10 percre.

Előre beállított programok Az alábbi táblázat a vezérlőpulton elérhető előre beállított programokat mutatja be.

		Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
 200°C 15-20min	fagyasztott hasábburgonya	200	15-20
 200°C 18-20min	sütemény	200	18-20
 200°C 18-20min	hal	200	18-20
 200°C 30-40min	csirke	200	30-40
 200°C 18-25min	nyárs	200	18-25
 180°C 10-15min	vörös húsok	180	10-15
 180°C 20-30min	csirkecomb	180	20-30

 180°C 12-18min	tenger gyümölcsei	180	12-18
--	-------------------	-----	-------


Minden szimbólum egy főzési programnak felel meg. A program az étel típusától függően egy hőmérséklettel és egy ajánlott sütési idővel van beállítva. A főzési idő tájékoztató jellegű, ez a felhasznált étel vastagságától és mennyiségétől is függ. Lehetőség van az előre beállított főzési programok idejének és hőmérsékletének módosítására is.

	Mennyiség min-max (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Információ
Burgonya és chips				
Vékonyra vágott krumpli fagyasztott	600-700	15-20	200	
Vastagra vágott krumpli fagyasztott	600-700	20-25	200	
Burgonya gratin	800-1000	25-30	200	
Húsk és szárnyasok				
Steak	500-800	10-15	180	
Sertésborda	500-800	10-15	180	
Hamburger	400-800	10-15	180	
Kolbász	400-800	13-15	200	
Csirkecomb	400-800	25-30	180	
Csirkemell	400-800	15-20	180	
Egész csirke	500-1000	30-40	200	
Snackek				
Tavaszi tekercs	500-800	8-10	200	Használjon készre sültött termékeket
Fagyasztott halrúd	500-1000	6-10	200	Használjon készre sültött termékeket
Bundázott ételek	500-800	6-10	200	Használjon készre sültött termékeket
Fagyasztott rántott ételek				

Sajtos rágcsálnivalók	500-800	8-10	180	Használjon készre sütött termékeket
Töltött zöldségek	400-800	10	160	
Pékárúk				
Sütemények	800	20-25	160	Használjon tepsit
Quiche	800	20-22	180	Használjon sütőtepsit/sütőálló edényt
Muffin	800	15-18	200	Használjon tepsit
Édes snackek	800	20	160	Használjon sütőtepsit/sütőálló edényt
Szárított élelmiszerek				
Gyümölcsök, zöldségek, hús, hal, kenyér	500-700	6-12 ore	80	Használja a mellékelt három rácsot (J)

SÜTÉS NYÁRSON

1 Távolítsa el a rácsot (J). Helyezze a csepegtető edényt (K) a sütőtér legalsó szintjére (6. ábra).

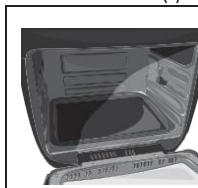


Ha minden ételt pirítani szeretne, helyezze a csepegtető edényt a legalacsonyabb szintre.

2 Csúsztassa az egyik villát a nyársra (M) (a két pont befelé), és csavarja be a rögzítéshez (7. ábra). A sültet (hús, csirke stb.) kösse össze zsinórral, és szúrja fel, ügyelve arra, hogy a hús jól középre kerüljön. Csúsztassa a második villát a hegyekkel befelé. Ha szükséges, csavarja ki az első villát, hogy a sült a nyárson középre kerüljön, és blokkolja a két villát.

3 Illesse a nyárs végét a bal oldali motoros támasztékon található üregbe (8. ábra). Tegye a másik végét a jobb oldali támasztékra (9. ábra). Folytassa az sütését a „Használati utasítás” részben leírtak szerint.

4 Nyomja meg a nyárs vagy kosár elforgató gombot (↻). A belső világítás is automatikusan bekapcsol. A forgatás megszakításához nyomja meg a nyárs vagy kosárforgató gombot (↻). A főzés befejeztével a villával (N) emelje fel a nyársat a jobb oldali tartó oldaláról, majd vegye ki a másik végét a bal oldali motoros tartóból (10. ábra).

FŐZÉS A KOSÁRRAL 1 A kosár kinyitásához emelje fel a kampót (11. ábra). 2 Helyezze be az ételt. 3 Zárja be a kosár ajtaját.

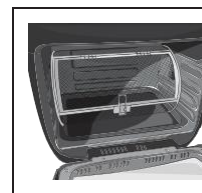

Ha az ételt levegőn süti, helyezze a csepegtetőt a legalacsonyabb szintre.

Figyelem! Fennáll annak veszélye, hogy étel a sütőtérbe esik. Forgás közben a benne lévő élelmiszer kieshet a kosárból. Ellenőrizze, hogy a dob ajtaja zárva van-e.

4 Távolítsa el a rácsot (J). Helyezze a csepegtető edényt (K) a sütőtér legalsó szintjére (6. ábra).

5 Illesse a kosár tengelyének végét a bal oldali motoros támasznak megfelelő mélyedésbe (13. ábra). Tegye az ellenkező végét a jobb oldali támasztékra. Folytassa az étel sütését a „Használati utasítás” részben leírtak szerint.

6 Nyomja meg a nyárs vagy kosár elforgató gombját (↻). A belső világítás is automatikusan bekapcsol. A forgatás megszakításához nyomja meg a nyárs vagy kosárforgató gombot (↻). A főzés végén a villával (N) emelje fel a kosarat a jobb oldali tartó oldaláról, majd vegye le a másik végét a bal oldali motoros tartóról (14. ábra).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Égési sérülés veszélye. A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a csatlakozót dugót a konnektorból. Minden beavatkozást akkor kell elvégezni, amikor a készülék hideg. Figyelem Áramütés veszélye. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Figyelem Anyagi kár veszélye. Használat előtt rendszeresen ellenőrizze a készülék tápkábelének állapotát, és sérülés esetén vigye el a legközelebbi szervizbe, hogy csak szakképzett személy cseréltesse ki. Ne használjon súroló hatású edényeket a készülék tisztításához. A készülék tisztítása Minden használat előtt tisztítsa meg a süttöt az ételmaradékoktól vagy morzsáktól. Tisztítsa meg a műanyag részeket egy nedves, nem súroló ronggyal, majd szárítsa meg őket száraz ruhával. Tisztítsa meg a készülék belsejét egy nem súroló hatású, forró vízbe áztatott ruhával. Szárítsa meg a felületeket. Tisztítsa meg a fűtőelemeket egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.



Figyelem - Anyagkárosodás. Ne hagyjon savas anyagokat a fémfelületeken. A savas anyagok, mint a citromlé, paradicsompüré, ecet és hasonló, ha sokáig hagyják, megtámadják a bevonatot, átlátszatlanná téve azt. Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket vagy fémeszközöket, hogy elkerülje a felület megkarcolását és károsodását. A belső felületek tisztításához soha ne használjon alumíniumkorrodáló termékeket (spray-t), és ne karcolja meg a falakat hegyes vagy éles tárgyakkal. Ne mossa a készüléket mosogatógépben. Minden használat végén, miután a készülék teljesen lehűt, tisztítsa meg a belső felületeket mosogatószerrel és vízzel, egy nedves szivaccsal. Tisztítsa meg a külsejét puha ruhával. **Alkatrészek tisztítása** A rácsok, a csepegtető serpenyő, a kosár és a nyárs mosogatógépben moshatóak. Alternatív megoldásként használjon közönséges mosogatószeret és puha, nem karcoló szivacsot. A kosárban lévő ételmaradékok felpuhításához egy edényt meg lehet tölteni forró vízzel. Adjon hozzá néhány csepp mosogatószeret. Helyezze be a kosarat, és hagyja állni 10 percre. Mossa meg és szárítsa meg. A készülék ajtaja leszerelhető a mosogatógépben történő mosáshoz. - Nyissa ki az ajtót. - Mozdassa a kurzort (H) balra, és vegye le az ajtót a bal oldali tartóról (15. ábra). - Húzza jobbra az ajtót, hogy kioldja a jobb oldali támasztól. Hajtsa végre a műveleteket fordított sorrendben az ajtó visszaszereléséhez.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A dugó nincs bedugva a konnektorba.	Dugja be a dugót földelt konnektorba.
	Az időzítő nincs beállítva.	Forgassa el az időzítő gombját. Állítsa be a kívánt főzési időt.
	Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	Szorosan zárja be a készülék ajtaját.
Az összetevők nem sülnek át.	Az összetevők mennyisége túl magas.	Kevesebb hozzávalót tegyen be. Kisebb mennyiségben egyenletesebben sül.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Növelje a főzési hőmérsékletet. Forgassa el a hőmérséklet-beállító gombot.
	A beállított elkészítési idő túl rövid.	Növelje a főzési időt. Forgassa el az időzítő gombját.

Az összetevők nem sülnek át egyenletesen	Egyes összetevőket főzés közben többször meg kell keverni.	A tetején lévő, de a többi hozzávalót is meg kell keverni főzés közben.
A sült falatok nem ropogósak.	Olyan ételt használ, amelyeket hagyományos módszerekkel kell főzni.	Használjon elősütött harapnivalókat, vagy kenje meg őket olajjal, mielőtt a sütőtérbe helyezi őket.
Fehér füst jön ki a készülékből.	Zsírosabb összetevőket készít	Ha zsírosabb összetevőket süt, több olaj rakódik le az univerzális serpenyőben.

Fehér füst jön ki a készülékből.	Az előző főzésből származó zsírmaradványok a tartályban maradtak.	A fehér füstöt a fűtőelemeken lévő zsír vagy olaj felmelegedése okozza. Használat után alaposan tisztítsa meg a sütőteret. A műveletet akkor kell végrehajtani, amikor a készülék hideg.
A rudakra vágott friss burgonya nem sül meg egyenletesen.	Nem olyan típusú burgonyát használ, amely alkalmas sütésre.	Használjon friss burgonyát, és főzés közben feltétlenül fordítsa meg.
	Öblítse le és szárítsa meg a burgonyát sütés előtt.	Öblítse le a burgonyát, és távolítsa el az összes keményítőt, amely összegyűlt a burgonya felületén.
A rudakra vágott friss burgonya nem ropogós közvetlenül a sütőből kivéve.	A hasáburgonya ropogóssága a burgonyában lévő víz mennyiségétől és az olaj mennyiségétől függ, amellyel a burgonyát elkészítette.	Ügyeljen arra, hogy az olaj hozzáadása előtt alaposan szárítsa le a vizet a burgonya külső felületéről.
		A burgonyát apró kockákra vágja, hogy ropogósabb legyen.
		Adjon hozzá még egy kis olajat, hogy ropogósabb legyen.




4. ábra




5. ábra




6. ábra

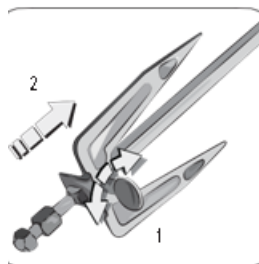

7. ábra

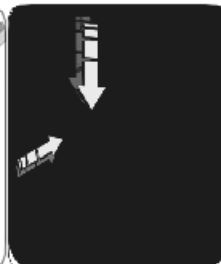


8. ábra

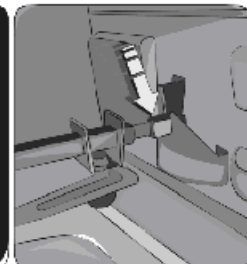


9. ábra




10. ábra

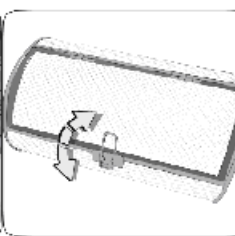

11. ábra

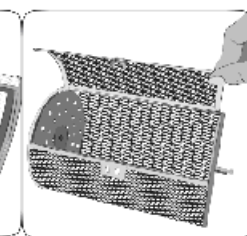


12. ábra

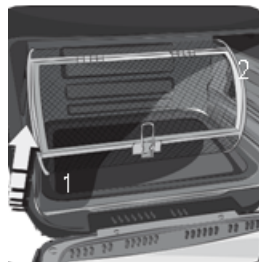

13. ábra



14. ábra

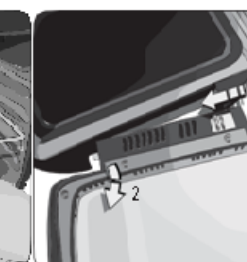

15. ábra